



# **GK9501 烧录工具用户手册**

## 法 律 声 明

若接收湖南国科微电子股份有限公司（以下称为“国科微”）的此份文档，即表示您已同意以下条款。若不同意以下条款，请停止使用本文档。


本文档版权所有湖南国科微电子股份有限公司，保留任何未在本文档中明示授予的权利。未经国科微事先书面许可，任何单位和个人不得复制、传递、分发、使用和泄漏该文档以及该文档包含的任何图片、表格、数据及其他信息。

本公司保留在不预先通知的情况下，对此手册中描述的产品进行修改和改进的权利；同时保留随时修订或收回本手册的权利。

本用户手册中如有文字不明之处，请您及时向本公司或者代理商、销售商咨询。

# 1 软件介绍

GK9501 Flash tool 是一个专为 GK9501 定制的烧录工具，它为用户烧录 GK9501 芯片提供了一个易用、强大的可视化 PC 端工具。工具界面如图所示。

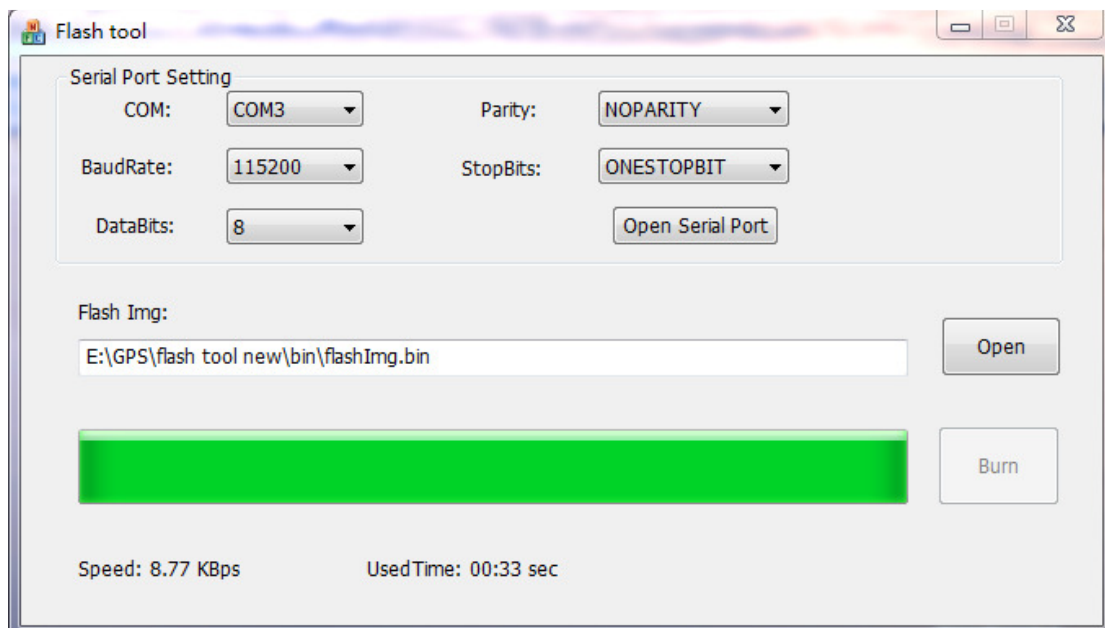

# 2 软件使用

- 1、 连接串口。
- 2、 确认芯片已经关电，等待烧录状态。
- 3、 设置相应的串口参数（如上图），点击“open Serial Port”按钮。
- 4、 点击“Open”按钮，选择需要烧写的 firmware，点击“OK”按钮。
- 5、 完成以上步骤，“Burn”按钮会亮起，然后“Burn”点击开始烧录。
- 6、 芯片上电。片刻后，进度条开始移动，说明开始烧录，等待进度条走完，弹出“Success”对话框，完成烧录。

烧录时，界面下方会实时显示烧录速度和烧录时间。